

Suszarki elektryczne ELEKTRA CX



Installation manual  UK

Instrukcja montażu  PL 

Инструкция по монтажу  RU

Przeznaczenie

Elektryczna suszarka typu ELEKTRA CX służy do suszenia ręczników, części garderoby itp. pranych w wodzie. Może być instalowana w każdym pomieszczeniu posiadającym doprowadzenie energii elektrycznej ($\sim 230V$, 50/60Hz), szczególnie w pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia, pokój kąpielowy, zakład fryzjerski itp. Konstrukcja suszarki gwarantuje stałą, bezpieczną pracę. Przyrost temperatury nieosłoniętej powierzchni suszarki, w ciągłej pracy, nie przekracza $60^{\circ}C$.

Dane techniczne


Zasilanie: $\sim 230V$, 50/60Hz

Moc: $95 \div 230W$

Moc zależy od typu suszarki. Informacja o mocy zamieszczona jest na tabliczce znamionowej)


Instrukcja montażu

1. Zamontować elementy uchwyty bez wkrętów (6) i kołków rozporowych (8) (wg rys.)
2. Ustalić i zaakceptować położenie suszarki na ścianie.
3. W wyznaczonych miejscach wywiercić otwory, a następnie wprowadzić kołki rozporowe.
4. Przy pomocy wkrętów (6) przymocować do ściany elementy (7) (wg rys.)
5. Przy pomocy wkrętów (9) przymocować suszarkę wraz z uprzednio zamontowanymi do niej elementami.

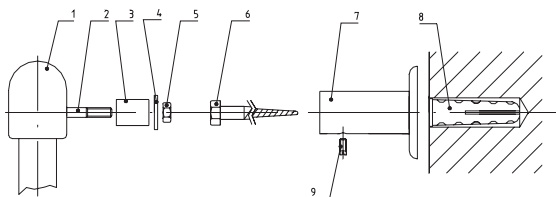

Elementy uchwytu

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ❶ korpus suszarki | ❸ tulejka Ø13 |
| ❷ śruba M6 | ❹ podkładka |
| ❺ nakrętka M6 | ❻ wkręt 6x70 |
| | ❼ kołek rozporowy Ø10x50 |
| | ❽ wkręt 2,9x9,5 |

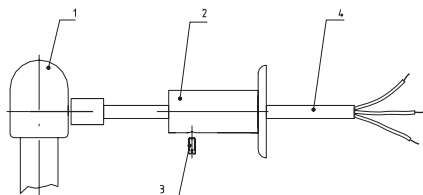

Elementy uchwytu grzejnika CX...N

- | |
|----------------------|
| ❶ korpus suszarki |
| ❷ korpus uchwytu |
| ❸ wkręt 2,9x9,5 |
| ❹ przewód zasilający |

Suszarki CX z literą N różnią się od normalnych tym, że przewód przyłączeniowy suszarki wyprowadzony jest poprzez wspornik i nie ma na końcu wtyczki. Wspornik poprzez który jest wyprowadzony przewód przyłączeniowy nie jest mocowany do ściany.

Włączenie i wyłączenie urządzenia

Uruchomienie suszarki następuje po włożeniu wtyczki do gniazda elektrycznego (230V; 50Hz) wyposażonego w kołek ochronny.

Uwagi eksploatacyjne

- Nie zanurzać żadnej z części urządzenia w wodzie (np. wannie itp.).
- Nie wykorzystywać konstrukcji jako drabiny.
- Przyrost temperatury na nieosłoniętej powierzchni suszarki nie przekracza 60°C.
- Przykrycie powierzchni suszarki powoduje większy wzrost temperatury niż w przypadku pracy z nieosłoniętymi powierzchniami. Wysokość temperatury zależy od rodzaju i grubości powieszzonego materiału. Należy zatem zwrócić uwagę na informacje o temperaturze prasowania podawaną przez producentów tekstyliów.

Uwaga:



Wyroby oznaczone:  (dopuszczalna temperatura 150°C) oraz  (dopuszczalna temperatura 200°C) mogą wisieć na suszarce bez ograniczeń. W przypadku pozostałych oznaczeń należy zachować szczególną ostrożność, istnieje bowiem możliwość przywierania włókien materiału do powierzchni suszarki.

Urządzenia nie wolno samodzielnie rozkręcać ani dokonywać żadnych napraw. W przypadku stwierdzenia przez producenta lub zakład serwisowy nieprawidłowości w użytkowaniu wyrobu gwarancja traci ważność.

Konserwacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od sieci elektrycznej.

Powierzchnie zmywać gąbką lub szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnych detergentów (np. płynu do mycia naczyń).

Nie dopuszczać aby po urządzeniu, w czasie czyszczenia, ściekała woda. W żadnym przypadku nie stosować żrących i ściernych środków czyszczących oraz ostrych przedmiotów.

Może to spowodować uszkodzenie powierzchni suszarki. Suszarkę włączyć ponownie po całkowitym wyschnięciu czyszczonych powierzchni.

Powierzchni zewnętrznych nie wolno malować żadnymi farbami lub lakierami.

Wykonanie standardowe. Przewód przyłączeniowy zakończony wtyczką.

Typ	Wymiary szer. x wys. [mm]	Moc [W]	Kolor
CX 700	527 x 697	130	biały
CX 700r	527 x 697	130	RAL
CX 700c	527 x 697	95	chrom
CX 800	527 x 997	175	biały
CX 800r	527 x 997	175	RAL
CX 800c	527 x 997	175	chrom
CX 900	527 x 1227	230	biały
CX 900r	527 x 1227	230	RAL
CX 900c	527 x 1227	230	chrom

Wykonanie specjalne. Przewód przyłączeniowy bez wtyczki. Połączenie poprzez korpus uchwytu.

Typ	Wymiary szer. x wys. [mm]	Moc [W]	Kolor
CX 700N	527 x 697	130	biały
CX 700Nr	527 x 697	130	RAL
CX 700Nc	527 x 697	95	chrom
CX 800N	527 x 997	175	biały
CX 800Nr	527 x 997	175	RAL
CX 800Nc	527 x 997	175	chrom
CX 900N	527 x 1227	230	biały
CX 900Nr	527 x 1227	230	RAL
CX 900Nc	527 x 1227	230	chrom

Karta Gwarancyjna

ELEKTRA udziela 2-letniej gwarancji (licząc od daty zakupu) na suszarki łazienkowe ELEKTRA.

Warunki gwarancji

1. Uznanie reklamacji wymaga:
 - a) instalacji suszarki zgodnie z niniejszą instrukcją montażu
 - b) dowodu zakupu suszarki łazienkowej
 - c) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej
2. Gwarancja traci ważność w przypadku dokonywania zmian konstrukcyjnych, samodzielnych napraw oraz zerwania lub uszkodzenia tabliczki znamionowej
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń:
 - a) powstałych w wyniku zdarzeń losowych jak: pożar, powódź, uderzenie pioruna, działania środków chemicznych, wystąpienia przepięć w sieci elektrycznej
 - b) mechanicznych suszarki oraz akcesoriów takich jak: przewody przyłączeniowe, wtyczki, itp.
 - c) związanych z niewłaściwym montażem i eksploatacją
4. ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych wyłącznie z wymianą lub naprawą wadliwego produktu spowodowanego defektami produkcyjnymi.

Uwaga:



Reklamacje należy składać wraz z Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu w miejscu sprzedaży suszarki lub w firmie ELEKTRA.

Typ	
Kolor	
Numer fabryczny	
Data	
Podpis Sprzedawcy lub Instalatora	
Pieczętka punktu sprzedaży	
