

**Tabela 1** Przestrzeń niezbędna do obsługi/wymiany ochronnej anody magnezowej.

Podgrzewacz VIKING							
	jedn.	E 30	E 55	E 80	E 100	E 120	E 150
A <sub>min</sub>	mm	170	310*	310*	310*	470*	470*


\*- stosując anodę tytanową odległość ta może zostać skrócona do 250 mm

\*- stosując łańcuchową anodę magnezową, oferowaną przez firmę NIBE-BIAWAR, odległość ta może zostać skrócona do 200 mm (dotyczy montażu pionowego)


Do pionowego zawieszenia podgrzewacza należy użyć dołączonego do wyrobu wieszaka. Za pomocą kołków rozporowych z wkrętem (załączonych w komplecie) należy poziomo przymocować wieszak do odpowiednio nośnej ściany tj. beton, cegła pełna itp. (monter samodzielnie ocenia czy dołączone do zestawu kołki i wkręty są odpowiednie do ściany, na której ma być zamontowany podgrzewacz). Po zamontowaniu wieszaka zawiesić urządzenie na wieszaku głównym, a następnie, za pomocą śrub regulacyjnych, wypionować urządzenie.

#### UWAGA

**Dołączone do urządzenia kołki rozporowe i wkręty powinny zostać ocenione w kontekście nośności i materiału, z jakiego wykonana jest ściana, na której podgrzewacz zostanie zawieszony. W razie konieczności należy je wymienić na inne spełniające wymogi.**

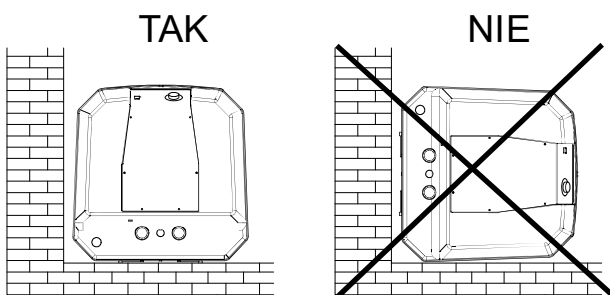

**Rys. 4** Poprawny montaż podgrzewacza w pozycji poziomej

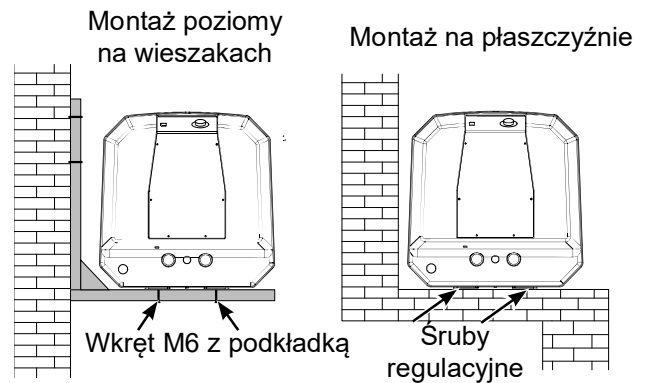


**Rys. 5** Montaż w pozycji poziomej.

Podgrzewacz można zamontować poziomo (**Rys. 4 i Rys. 5**) kładąc go na płaszczyźnie lub zawieszając na specjalnych wieszakach (wieszaki do nabycia w punktach sprzedaży). Wieszaki poziome należy przymocować do odpowiednio nośnej ściany za pomocą kołków rozporowych i wkrętów, zachowując wymiar L (**Rys. 6, Tabela 2**).

Na tak zamocowane wieszaki należy położyć podgrzewacz ze zdemontowanymi śrubami regulacyjnymi. W miejsce wycięcia wieszaka poziomego I (**Rys. 6**) wsunąć wystające z podgrzewacza zaczepy. Podgrzewacz przykręcić za pomocą wkrętów M6x40 z podkładką, wkręconych przez wieszak poziomy II (**Rys. 6**) w otwory po śrubach regulacyjnych.

W przypadku montażu na płaszczyźnie, podgrzewacz należy wypoziomować za pomocą śrub regulacyjnych.

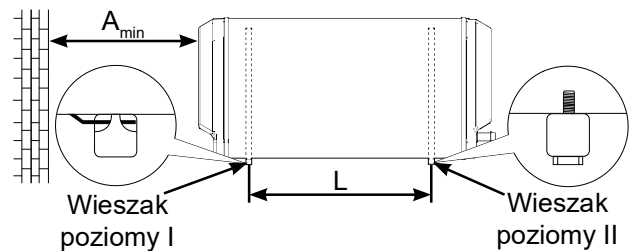

**Rys. 6** Zamontowanie podgrzewacza na wieszakach.

**Tabela 2** Wymagany dystans pomiędzy wieszakami.

Podgrzewacz VIKING							
	jedn.	E 30	E 55	E 80	E 100	E 120	E 150
L	mm	165	435	505	670	830	1000

#### PORADA

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu podgrzewacza.**